




DRIFT OCH SKÖTSEL

Golvbrunnar i plast

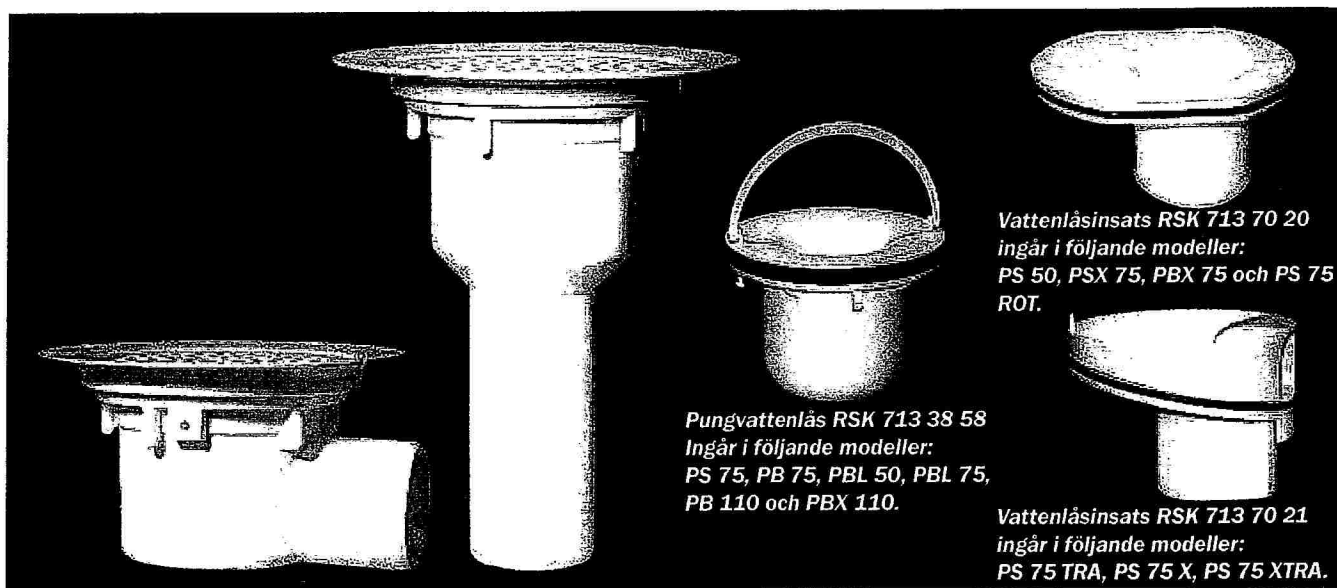

Vattenläsånsats RSK 713 70 20
ingår i följande modeller:
PS 50, PSX 75, PBX 75 och PS 75
ROT.

Pungvattenlås RSK 713 38 58
ingår i följande modeller:
PS 75, PB 75, PBL 50, PBL 75,
PB 110 och PBX 110.

Vattenläsånsats RSK 713 70 21
ingår i följande modeller:
PS 75 TRA, PS 75 X, PS 75 XTRA.

Drift och skötsel

Allmänt

JAFO:s golvbrunnar i plast är typgodkända enligt NKB 17 (Nordiska Kommittén för Byggregler, Regel nr. 17), har hög kapacitet och ger säker tätskiktinfästning.

Material

JAFO:s golvbrunnar i plast är tillverkade av temperaturbeständig polypropénplast som tål oljor, lösningsmedel, syror m. m.

Vattenlås till golvbrunnar

JAFO:s golvbrunnar levereras med pungvattenlås eller vattenläsånsats som är lätt att lyfta ur och göra rent.

Om golvbrunnen är nyinstallerad

Kontrollera att inga rester från byggtiden (betong, spackel och liknande) finns kvar i brunnen. Kontrollera också att plastmattan är ordentligt fäst med den fastskruvade klämringen.

Underhåll/Rengöring

JAFO golvbrunnar är självrensande och behöver normalt inte rengöras. Vid kraftig nedsmutsning eller om det uppstår stopp på grund av håransamling

eller liknande, kan det dock vara nödvändigt att rensa golvbrunnen. Smörj alltid tätningen på vattenlåset innan det återmonteras. Armaturfett, tvål eller såpa är lämpligt att använda.

Pungvattenlås RSK 713 38 58: Vrid silen motsols och lyft upp den. Lyft i handtaget och dra upp vattenlåset. Ta isär delarna och rengör dem. Smörj tätningen (se ovan) och sätt ihop vattenlåset igen. Lägg silen på plats och vrid medurs.

Vattenläsånsats RSK 713 70 20: Vrid silen motsols och lyft upp den. Stick ned fingrarna i vattenlåset, tryck mot den smalaste delen av insatsen och dra upp insatsen. Gör rent insats och golvbrunn. Smörj tätningen (se ovan) och tryck tillbaka insatsen. Lägg silen på plats och vrid medurs.

Vattenläsånsats RSK 713 70 21: Vrid silen motsols och lyft upp den. Lossa insatsen genom att dra tappen/spärren mot centrum av brunnen. Stick ned fingrarna i vattenlåset och dra upp insatsen. Gör rent insats och golvbrunn. Smörj tätningen (se ovan) och tryck tillbaka insatsen. Lägg silen på plats och vrid medurs.

© JAFO AB, Lund 0712. Med reservation för eventuella ändringar.

JAFO AB, Box 4056, SE - 227 21 LUND, SWEDEN. www.jafo.eu
Tel: +46(0)46 33 39 00. Fax: +46(0)46 30 48 45. info@jafo.eu



Drift och skötselinstruktioner

Art.namn:	Vattenlås tvättställ och bide
RSK nr:	Se sortimentskatalog
Material:	Polypropen
Temp:	Max +90°C / kontinuerligt 70°C
Färg:	Vit & metalliserad (kromutseende)
Skötsel:	Använd ett skonsamt tvåltvättmedel vid rengöring, typ diskmedel
Rengöring:	Vattenlåset går att plocka isär. Underdelen skruvas bort enligt nedan markerad pil

